




- **Usuário, você é o responsável direto por sua ferramenta de trabalho (headset)!!**
- **Cuidar do seu headset é cuidar da comunicação com seu cliente e da sua empresa!!!**

- 1 - Coloque o Headset sobre a Cabeça (conf. ilustração)
- 2 - Coloque corretamente o apoio lateral sobre a têmpora esquerdo ou direito, acima da orelha; (conf. ilustração)
- 3 - Coloque a tiara sobre o centro da cabeça; (conf. ilustração)
- 4 - Ajuste o tamanho da Tiara; (conf. ilustração)
- 5 - Ajuste o tubo do microfone; (conf. ilustração)

- 6 - Deixe o bocal de 2 a 3 centímetros, no mesmo nível do queixo; (conf. ilustração)
- 7 - Utilize o headset do lado direito ou esquerdo;
- 8 - A cada 3 horas substitua o lado do ouvido;
- 9 - Faça a conexão no terminal telefônico ou PC
- 10 - Acione os botões de controle de volume + ou - de forma suave

- 11 - Não utilize pontas de canetas para acionar os botões
- 12 - Ao tirar o Headset leve o mesmo sobre a mesa ou ao suporte fixado no PA (este movimento deve ser executado com cuidado);
- 13 - Utilize o equipamento com acessórios tais como tubos e espumas, cuide da sua saúde ocupacional;
- 14 - Não deixe seu equipamento cair sobre o chão;
- 15 - Mantenha o Headset sempre limpo e higienizado.

QUADRO ILUSTRATIVO

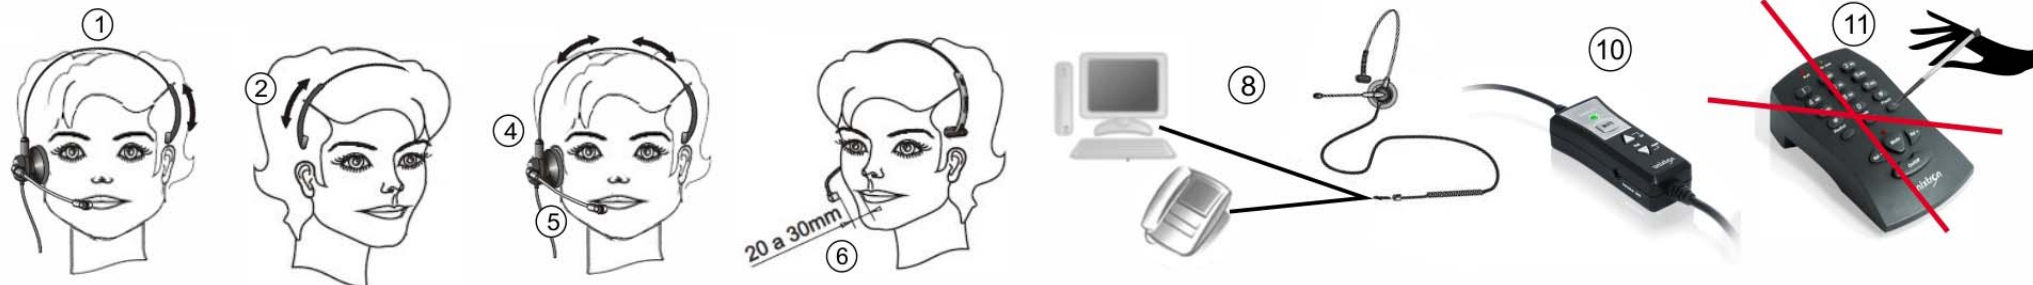

DICAS PARA CUIDAR E CONSERVAR

- Recomendamos para simples limpeza na haste do microfone, tubo de voz, bocal, base discadora e amplificador apenas um pano limpo e umedecido com água.
- Para obter a higienização mais eficaz, poderá ser utilizado um pano limpo umedecido com água, adicionada de sabão neutro ou pano limpo umedecido em álcool etílico diluído a 70% sempre observando e respeitando as recomendações técnicas de segurança e manipulação para uso de produtos químicos.

RECOMENDAÇÕES PARA HEADSET

- TUBO DE VOZ: Sugerimos a cada 6 (seis) meses, que o mesmo seja substituído para garantir uma comunicação clara com seu cliente.
- ESPUMA PROTETORA - sugerimos a cada 3 (três) meses, que a mesma seja substituída ou tão logo seja identificado alguma deformidade. Assim poderá garantir sua eficiência e conforto ao operador, evitando fungos ou bactérias.
- PROTETOR EM COURINO SINTÉTICO: Sugerimos a cada 3 (três) meses, que a mesma seja substituída ou tão logo seja identificado alguma deformidade. Assim poderá garantir sua eficiência e conforto ao operador, evitando fungos ou bactérias.
- BASES DISCADORAS E AMPLIFICADORES: Não introduza objetos tais como chaves, pinos, clips e similares no interior do equipamento, isso poderá danificar os circuitos eletrônicos.

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Utilizar espumas confeccionadas em material antialérgico;
- Para garantir higiene e maior durabilidade utilizar o headset e seus acessórios individualmente.
- É de inteira responsabilidade do consumidor, as consequências na manipulação de produtos químicos.