

# GUIA DO USUÁRIO SÉRIE CYGNUS

HN30QD - Fone De Ouvido Cygnus Steel 1/2 QD -  
Parte Superior

Conteúdo:

- 01 Headset HN30QD;
- 01 Protetor auricular removível;
- 01 Guia do Usuário.





## FONE DE OUVIDO CYGNUS STEEL 1/2 QD - PARTE SUPERIOR – Ref. HN30QD

Headset Profissional Mono auricular

- Tipo: Supra auricular;
- Tiara em aço revestido, com ajuste de altura;
- Apoio lateral em borracha atóxica;
- Permite alternar entre lado direito e lado esquerdo durante o uso;
- Tubo de voz em aço cirúrgico com bocal em borracha atóxica;
- Tubo de voz com ângulo regulável;
- Haste do Tubo de voz com giro de 330°;
- Microfone com cancelamento de ruído;
- Driver de áudio de 30mm;
- Proteção contra níveis superiores à 118 dBA;
- Cabo Quick Disconnect Geração 1 (QD) com conectores banhados à ouro;
- Protetores em espuma antialérgica;

- Protetores auriculares disponíveis nas versões em *Espuma*, *Espuma Vazada* ou *Corino*;
- Produto adequado à norma NR17;
- Cor: Preto com detalhes prateados;
- Garantia: 12 meses;
- Comprimento do cabo: 0,8 metros;
- Peso: 94 gramas.

### Requisitos:

Interfaces de áudio com conexão Quick Disconnect Geração 1 (QD)\*;  
Cabos de áudio que dispõe de conexão Quick Disconnect Geração 1 (QD)\*.


### Microfone

Tipo: Omni-direcional;  
Frequência: 100 – 100.000 Hz;  
Impedância: 2,2 k $\Omega$   
Sensibilidade: -41 $\pm$ 3 dB

### Driver de áudio

Tipo: Dinâmico;  
Frequência: 20 – 20.000 Hz;  
Impedância: 150  $\Omega$   
Potência: 0,50 W

*\* A configuração do Headset pode variar de acordo com o aparelho a ser conectado, consulte a compatibilidade com o canal de vendas.*


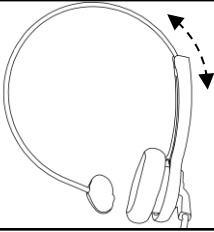


- Posicione a Tiara sobre a cabeça de forma que o apoio lateral fique acima da orelha;
- A tiara pode ser aumentada em até 25 mm com relação à posição original.

- Gire a Haste do microfone de acordo com o lado que o headset será colocado sob a cabeça;


**Nota:** Não gire a haste mais que 330°.

- Posicione a Haste de forma que fique no mesmo nível da boca.

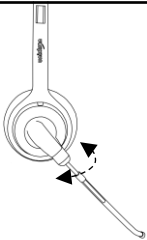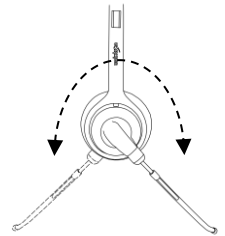

- Movimente o ângulo do tubo de voz de forma que a ponta fique o mais próximo da boca.

- Conecte o cabo QD do Headset no cabo a ser utilizado (consulte compatibilidade). Desconecte o QD para substituir o Headset sem desconectar o cabo da origem de áudio.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA assegura, para os produtos fabricados e comercializados garantia contra defeitos de fabricação, com uma vigência de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação ou de compra, prevalecendo a mais recente.

Caracteriza-se por defeito de fabricação, falha humana e/ou matéria-prima da linha de produção que resulte no mal funcionamento do produto, comprometendo seu uso.

Não estão cobertos pela garantia produtos com lacres violados, bem como defeitos provocados por acidentes, agentes da natureza, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização contidas nos manuais de usuário.

Durante o período de Garantia, fica a critério da UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA o reparo ou substituição dos produtos, uma vez que constatado por parte da equipe técnica; Defeito de Fabricação em Condições de Uso Ideias.

Para acionamento da assistência técnica é responsabilidade do cliente o envio dos produtos, devidamente identificados e acompanhados da Nota Fiscal de compra ao endereço abaixo indicado:

Rua Rumi da Ranieri, № 98 – Parque São Domingos, São Paulo – SP – CEP: 05125-150.

Para mais informações consulte nossos canais de atendimento:

Site: [https://unixtron.com.br/stm\\_works/hn30qd/](https://unixtron.com.br/stm_works/hn30qd/)

Telefone: (11) 3641-3510

E-mail: [unixtron@unixtron.com.br](mailto:unixtron@unixtron.com.br)